

# LUMIT®

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

### SOURE

LUMINÁRIA  
DE EXTERIOR



Ref.: **A13460809A** (3000K)

Ref.: **A13460809B** (4000K)

Ref.: **A13460809S** (6500K)

### INSTALAÇÃO:

- Desligar a alimentação.
- Desapertar os parafusos e remover a tampa. (Fig. 1).
- Fixar a luminária no local pretendido. (Fig. 2)
- Conetar os condutores à fonte de alimentação respeitando os polos. (Fig. 3)
- Colocar cuidadosamente a tampa e apertar os parafusos. (Fig. 4)
- Ligar a alimentação.

### ESQUEMA DE CONEXÃO:

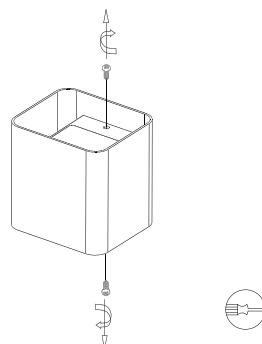


Fig. 1

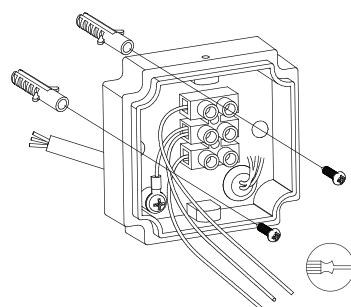


Fig. 2

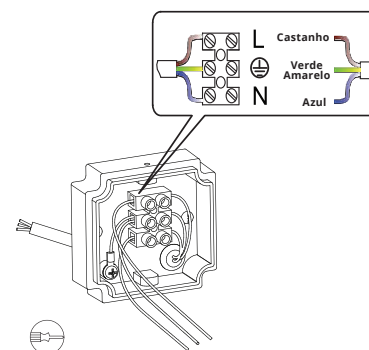


Fig. 3

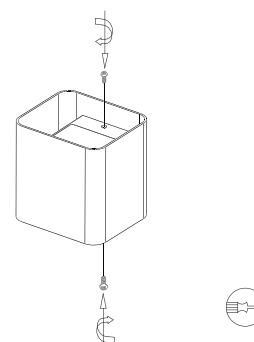


Fig. 4

### AVISOS:

- A luminária deve ser instalada em local previamente limpo e seco.
- A instalação deve ser feita por um profissional qualificado.
- Confirmar se a fonte de alimentação está desligada aquando da instalação ou manutenção.
- Isolar qualquer componente activo adjacente.
- Nunca use substâncias abrasivas ou corrosivas para limpar a luminária.
- Em caso de anomalia não remova a tampa para evitar riscos de choque elétrico. Consulte um profissional.

### ESPECIFICAÇÕES:

**Modelo:**  
LED-WL-918 (PRETO)

**Tensão nominal:**  
220Vca - 240Vca

**Frequência:**  
~50/60Hz

**Consumo energético:**  
8W

**Fator de potência:**  
≥ 0.5

**Lúmen:**  
650lm

**Kelvin:**  
3000K/4000K/6500K

**Ra:**  
≥ 80

**Dimensões da luminária:**  
110 x 98 x 110 (cm)

**Classe:**  
1

**Índice de proteção:**  
IP54

**Temperatura ambiente de funcionamento:**  
-20°C a 40°C

**Material:**  
Alumínio fundido

**Garantia:**  
2 anos

