

COMANDO REMOTO RF DE UMA TECLA

Modelo No.: GRUR1-1

Regulador portátil de uma tecla/distância remota sem fio 30m/bateria CR2032/fixação por íman



CE RoHS LVD RED

Características

Aplique ao controlador de LED de cor única.

Cada comando remoto pode corresponder a um ou mais receptores (reguladores).

Alimentado por bateria CR2032.

Com luz indicadora LED.

Ímã na parte de trás que pode ser facilmente fixo em qualquer superfície metálica.


Parâmetros Técnicos

Entrada e Saída	
Sinal de saída	RF(2.4GHz)
Tensão de Trabalho	3VDC(CR2032)
Corrente de Trabalho	<5mA
Corrente de espera	<2uA
Tempo de espera	2 anos
Distância Remota	30m (Espaço sem Barreiras)

Segurança e CEM	
Norma CEM (EMC)	EN301 489,EN 62479
Norma de segurança (LVD)	EN60950
Equip. de Rádio (RED.)	EN300 328
Certificação	CE,EMC, LVD, RED

Ambiente	
Temperatura de operação	Ta:-30°C--+55°C
Temperatura do invólucro (Máx.)	Tc:+85°C
Código IP	IP20

Instalação e Estruturas Mecânicas

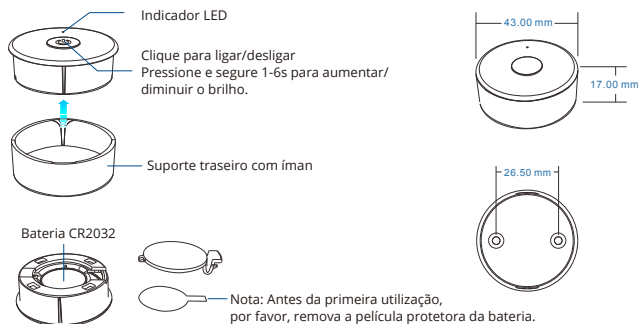

Para fixar o comando remoto, três opções são oferecidas para seleção:
Opção 1: fixado diretamente em qualquer superfície metálica, através de íman.
Opção 2: fixado na parede com dois parafusos.
Opção 3: fixado na parede com cola.

Configuração do comando remoto (duas maneiras de emparelhar)

O utilizador final pode escolher as formas adequadas de emparelhar/desemparelhar.
Duas opções são oferecidas para a seleção:

Use a tecla de emparelhamento do controlador	Usar reinicialização de energia
Emparelhar: Pressione rapidamente a tecla de emparelhamento. pressione a tecla liga/desliga no comando remoto. O indicador LED pisca rapidamente algumas vezes significa que o emparelhamento foi bem-sucedido.	Emparelhar: Desligue a alimentação e, em seguida, ligue a alimentação novamente, retire imediatamente, pressione a tecla liga/desliga 3 vezes no comando remoto. A luz pisca 3 vezes significa que o emparelhamento foi bem-sucedido.
Desemparelhar: Pressione e segure a tecla de emparelhamento por 5s para excluir todos os emparelhamentos, O indicador LED pisca rapidamente algumas vezes significa que todos os comandos remotos correspondentes foram desemparelhados.	Desemparelhar: Desligue a alimentação e, em seguida, ligue a alimentação novamente, imediatamente pressione a tecla liga/desliga 5 vezes no comando remoto. A luz pisca 5 vezes significa que todos os comandos remotos correspondentes foram desemparelhados.

Informação de Segurança

1. Leia todas as instruções cuidadosamente antes de iniciar esta instalação.
2. Ao instalar a bateria, preste atenção à polaridade positiva e negativa da bateria. Muito tempo sem usar o comando remoto, remova a bateria. Quando a distância de funcionamento se tornar menor ou a utilização instável/intermitente, substitua a bateria.
3. Se não houver resposta do receptor, refaça o emparelhamento do comando remoto.
4. Manuseie o comando remoto com cuidado, não deixar cair.
5. Somente para uso interno e local seco.

MANDO A DISTANCIA RF DE UNA TECLA

Modelo No.: R1-1

Atenuador portátil de una tecla/distancia remota inalámbrica de 30 m/batería CR2032/arreglo atascado con imán



CE RoHS LVD RED

Características

Aplicar al controlador LED de un solo color.

Cada mando a distancia puede corresponder a uno o más receptores.

CR2032 alimentado por batería.

Funciona con luz indicadora LED.

Imán en la parte trasera que se fija fácilmente a cualquier superficie metálica.

Parámetros Técnicos


Entrada y salida	
Señal de salida	RF(2.4GHz)
Voltaje de Trabajo	3VDC(CR2032)
Corriente de Trabajo	<5mA
Corriente de Espera	<2uA
Tiempo de Espera	2 años
Distancia Remota	30m (Espacio sin Barreras)

Garantía	
Garantía	5 años

Seguridad y CEM	
Estándar CEM (CEM)	EN301 489,EN 62479
Norma de seguridad (LVD)	EN60950
Equip. Radial (ROJO)	EN300 328
Certificación	CE,EMC, LVD, RED

Ambiente	
Temperatura de funcionamiento	Ta:-30°C--+55°C
Temperatura de la caja (máx.)	Tc:+85°C
Clasificación del IP	IP20

Estructuras e Instalaciones Mecánicas

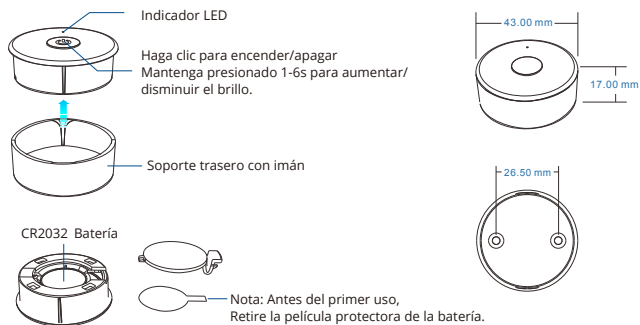

Para arreglar el control remoto, se ofrecen tres opciones para la selección:

Opción 1: Pegado directo a cualquier superficie metálica.

Opción 2: Fijalo a la pared con dos tornillos.

Opción 3: Fijarlo a la pared con cola.

Configuración de comando remoto (dos formas de combinar)

El usuario final puede elegir las formas adecuadas de coincidencia/eliminación.

Se ofrecen dos opciones para la selección:

Usa la tecla Match del controlador

Ajustes:

Presione rápidamente la tecla correspondiente. presione a tecla liga/desliga no controle remoto. O indicador LED pisca rápidamente algunas veces significa que a correspondência foi bem-sucedida.

Borrar:

Mantenga presionada la tecla correspondiente durante 5 segundos para eliminar todas las coincidencias. El indicador LED parpadea rápidamente varias veces significa que todos los controles remotos los corresponsales fueron excluidos

Usar reinicio de energía

Ajustes:

Apague la alimentación, luego vuelva a encenderla, disparó inmediatamente presione la tecla de encendido 3 veces en el control remoto. La luz parpadea 3 veces significa que la correspondencia salió exitoso.

Borrar:

Apague la alimentación y luego enciéndala nuevamente, presione inmediatamente la tecla de encendido 5 veces en el control remoto. La luz parpadea 5 veces significa que todos los controles remotos correspondientes han sido eliminados.

Información de Seguridad

1 Lea atentamente todas las instrucciones antes de comenzar esta instalación.

2 Al instalar la batería, preste atención a la polaridad positiva y negativa de la batería.

Mucho tiempo sin el control remoto, retire la batería.

Cuando la distancia remota se vuelva más pequeña e insensible, reemplace la batería.

3 Si no hay respuesta del receptor, vuelva a emparejar el control remoto.

4 Maneje el control remoto con cuidado, tenga cuidado de no dejarlo caer.

5 Solo para uso en interiores y en seco.

ONE-KEY RF REMOTE CONTROLLER

Model No.: R1-1

One-key portable dimmer/Wireless remote 30m distance/CR2032 battery/Magnet stuck fix

CE RoHS  LVD RED

Features

Apply to single color LED controller.

Each remote can match one or more receiver.

CR2032 battery powered.

Operate with LED indicator light.

Magnet on the back which can be easily stuck on any metal surfaces.

Technical Parameters


Input and Output	
Output Signal	RF(2.4GHz)
Working Voltage	3VDC(CR2032)
Working Current	<5mA
Stand-by Current	<2uA
Stand-by Time	2 years
Remote Distance	30m (Barrier-free space)

Warranty	
Warranty	5 years

Safety and EMC	
EMC standard (EMC)	EN301 489,EN 62479
Safety standard (LVD)	EN60950
Radio Equipment (RED)	EN300 328
Certification	CE,EMC, LVD, RED

Environment	
Operation Temperature	Ta:-30°C~+55°C
Case Temperature (Max.)	Tc:+85°C
IF rating	IP20

Mechanical Structures and Installations

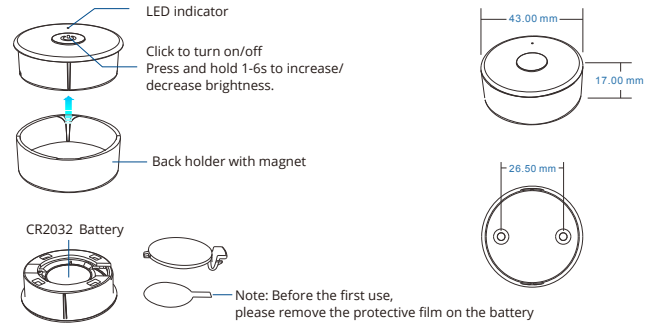

To fix the remote, three options are offered for selection:

Option 1: stuck on any metal surfaces directly.

Option 2: fix it on the wall with two screws.

Option 3: adhere it to the wall with pasteur.

Match Remote Control (two match ways)

End user can choose the suitable match/ delete ways. Two options are offered for selection:

Use the controller's Match key

Match:

Short press match key.

Immediately press on/off key on the remote.

The LED indicator fast flash a few times means match is successful.

Delete:

Press and hold match key for 5s to delete all match,

The LED indicator fast flash a few times means all matched remotes were deleted.

Use Power Restart

Match:

Switch off the power, then switch on power again, immediately shot press on/off key 3 times on the remote. The light blinks 3 times means match is successful.

Delete:

Switch off the power, then switch on power again, immediately shot press on/off key 5 times on the remote. The light blinks 5 times means all matched remotes were deleted.

Safety Information

- 1 Read all instructions carefully before you begin this installation.
- 2 When installing battery, pay attention to the battery positive and negative polarity. A long time without the remote control, remove the battery. When remote distance becomes smaller and insensitive, replace the battery.
- 3 If no response from the receiver, please re-match the remote.
- 4 Gently handle remote, beware of falling.
- 5 For indoor and dry location use only.