



INSTRUCTION MANUAL LED Desk Lamp

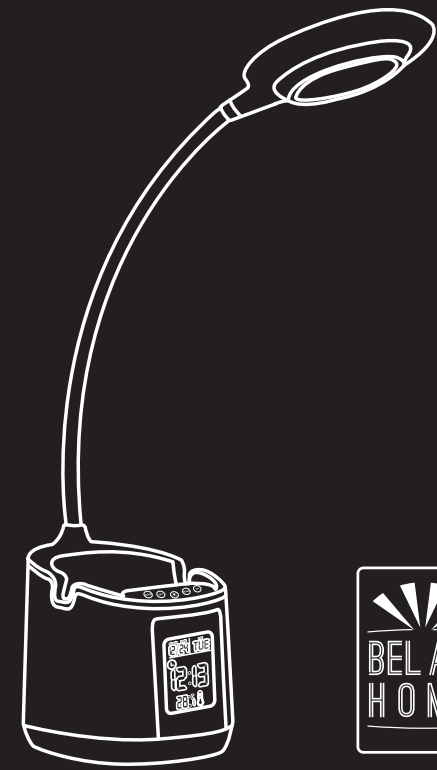


Package Include

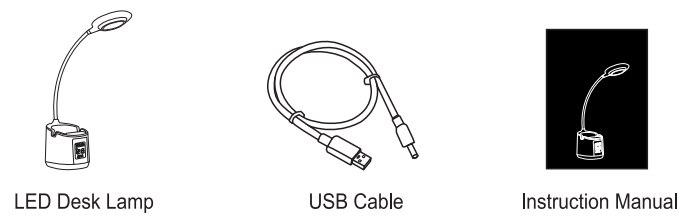

Product Parameters

Input Voltage	DC 5V	Lumens	> 320LM
Power	5W	Battery Capacity	2000mAh
Color Temperature	3000/4500/6000 K	Dimming Method	Stepless Dimming
CRI	> 80Ra	Battery Life	3-15 Hours

About Power

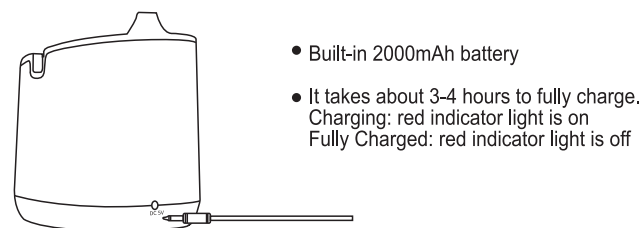


- Built-in 2000mAh battery
- It takes about 3-4 hours to fully charge. Charging: red indicator light is on Fully Charged: red indicator light is off


GB



MANUAL DE INSTRUCCIONES Lámpara de escritorio LED

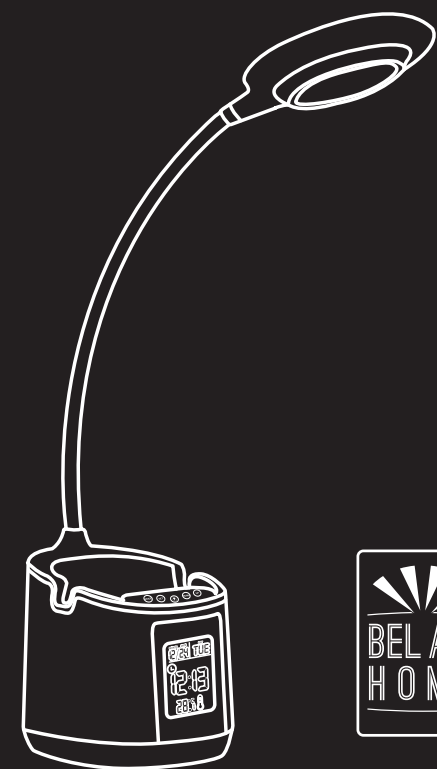


El paquete incluye

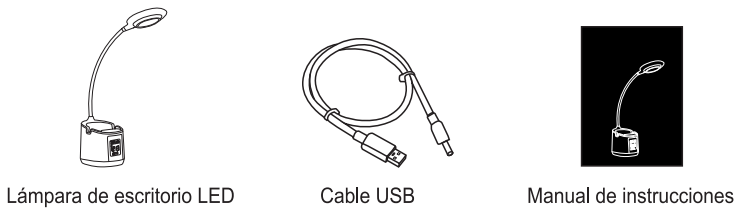

Parámetros del producto

Tensión de entrada	DC 5V	Lúmenes	> 320LM
Potencia	5W	Capacidad de batería	2000mAh
Temperatura de color	3000/4500/6000 K	Método de regulación	Regulación continua
CRI	> 80Ra	Duración de batería	3-15 horas

Acerca de la energía

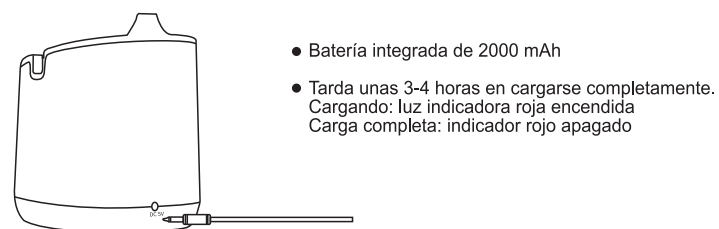


- Batería integrada de 2000 mAh
- Tarda unas 3-4 horas en cargarse completamente. Cargando: luz indicadora roja encendida Carga completa: indicador rojo apagado

E




GEBRAUCHSANWEISUNG LED-Schreibtischlampe

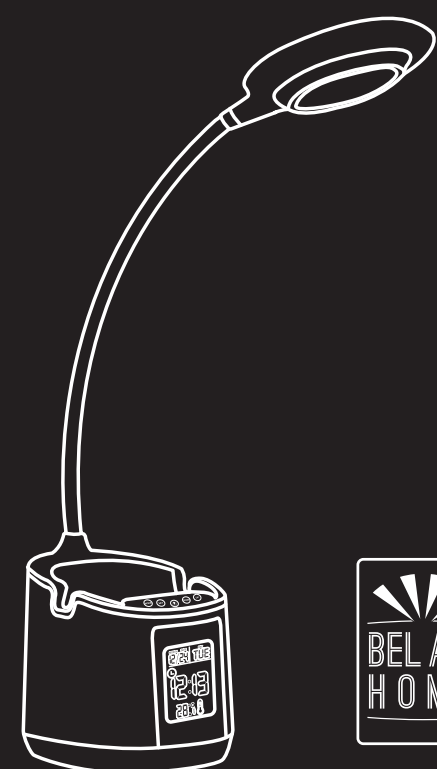

Das Paket umfasst


LED-Schreibtischlampe USB-Kabel Gebrauchsanweisung

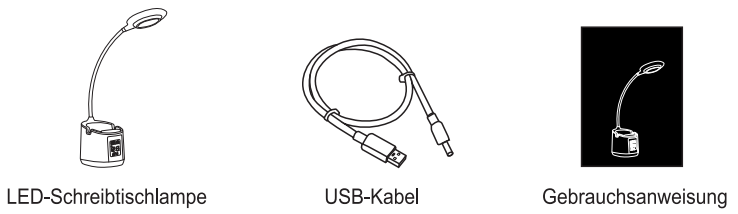

Produktparameter


Eingangsspannung	DC 5V	Lumen	> 320LM
Leistung	5W	Batteriekapazität	2000mAh
Farbtemperatur	3000/4500/6000 K	Dimmverfahren	Kontinuierliche Regelung
CRI	> 80Ra	Lebensdauer der Batterie	3-15 Stunden

Über Energie

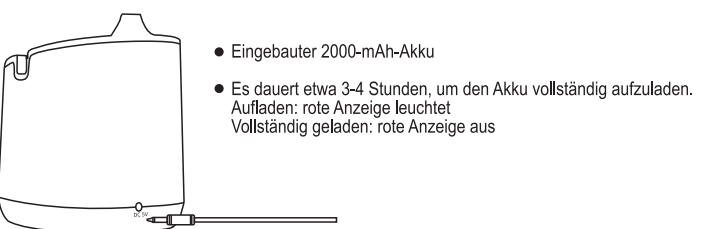

- Eingebauter 2000-mAh-Akku
- Es dauert etwa 3-4 Stunden, um den Akku vollständig aufzuladen. Aufladen: rote Anzeige leuchtet. Vollständig geladen: rote Anzeige aus

D

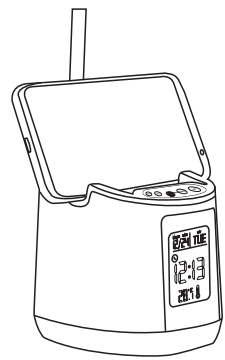


Phone Holder Design

Add a mobile phone holder design to the pen holder.

360° Rotation Design

The lamp arm can be rotate 360°. When adjusting the lamp arm to rotate and bend, please hold the lamp holder.

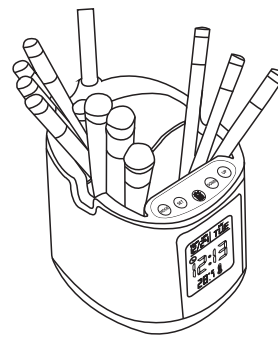


Pen Holder Design

Can store learning stationery and small stuffs on the table.

Power Switch

- Please check whether the power switch at the bottom of the lamp is on before use.

How to use the Lamp?

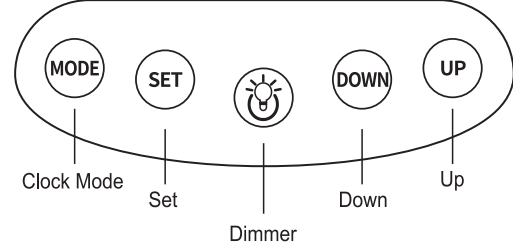


Main Light ON/OFF	Click "☉"
Color Temperat re Switching	Click "☉" repeatedly within 20 sec
Brightness Adjustment (30%-100%)	Long Press "☉" when the main light on
Display Backlight ON/OFF	Long Press "☉" when the main light off
Clock / Alarm Clock Mode Switching	Click "☾"

Interruptor de corriente

- Compruebe el interruptor de encendido situado en la parte inferior de la lámpara.

¿Cómo utilizar la lámpara?

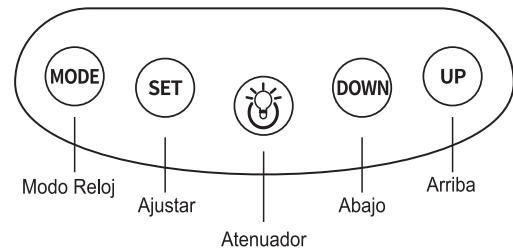


Luz principal ON/OFF	Pulse "☉"
Cambio de temperatura de color	Pulse "☉" repetidamente durante 20 segundos
Ajuste del brillo (30%-100%)	Pulsación larga "☉" cuando se enciende la luz principal
Luz de fondo de la pantalla ON/OFF	Pulsación larga "☉" cuando la luz principal está apagada
Comutación del modo Reloj/Despertador	Pulse "☾"


Netzschalter

- Überprüfen Sie den Netzschalter an der Unterseite der Leuchte..

Wie wird die Lampe verwendet?

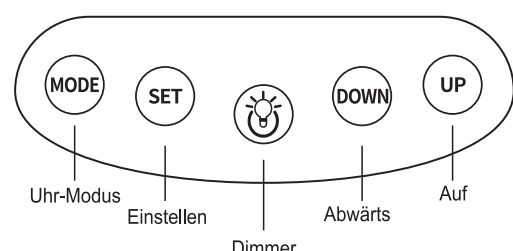


Hauptlicht ON/OFF	Drücken Sie "☉"
Änderung der Farbtemperatur	Drücken Sie "☉" wiederholt für 20 Sekunden
Helligkeitseinstellung (30%-100%)	Langes Drücken von "☉", wenn das Hauptlicht eingeschaltet ist
Display-Hintergrundbeleuchtung EIN/AUS	Langes Drücken von "☉", wenn das Hauptlicht aus ist
Umschalten zwischen Uhr- und Weckmodus	Drücken Sie "☾"

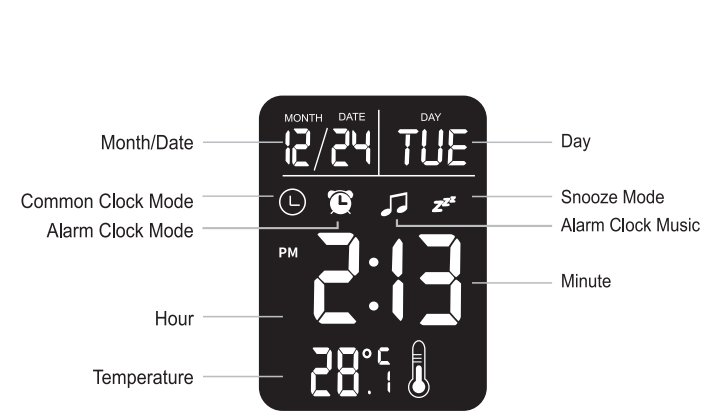

How to set the Time and Date?


- Press "MODE" enter the Commonly Used Clock Mode (Icon "☉" displays in the upper left corner): Press "SET" → Press "UP" or "DOWN" to Adjust Hour → Press "SET" → Press "UP" or "DOWN" to Adjust Minute → Press "SET" → Press "UP" or "DOWN" to Adjust Year → Press "SET" → Press "UP" or "DOWN" to Adjust Month → Press "SET" → Press "UP" or "DOWN" to Adjust Day → Press "SET" → Exit and save the Time and Date Setting (No other operation for 1 min, it will automatically exit and save the setting)

*The day of the week will be adjusted automatically as the date changes. If the day of the week does not match, you need to check whether the year is set correctly.

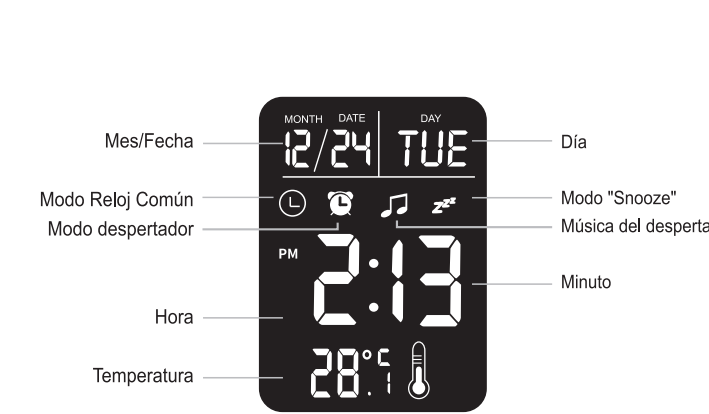

¿Cómo ajustar la fecha y hora?

- Pulse "MODE" para entrar en el modo de reloj de uso común (Aparece el icono "☉" en la esquina superior izquierda): Pulse "SET" → Pulse "ARRIBA" o "ABAJO" para ajustar Hora → Pulse "SET" → Pulse "ARRIBA" o "ABAJO" para ajustar Minuto → Pulse "SET" → Pulse "ARRIBA" o "ABAJO" para ajustar Año → Pulse "SET" → Pulse "ARRIBA" o "ABAJO" para ajustar Mes → Pulse "SET" → Pulse "ARRIBA" o "ABAJO" para ajustar Día → Pulse "SET" → para salir y guardar el ajuste de fecha y hora. (Si no realiza ninguna otra operación durante 1 minuto, saldrá automáticamente y guardará el ajuste)
- *El día de la semana se ajustará automáticamente a medida que cambie la fecha. Si el día de la semana no coincide, deberá comprobar si el año está ajustado correctamente.

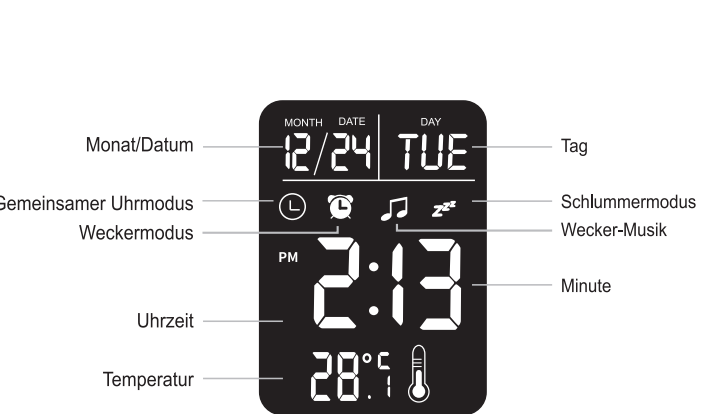

Wie stellt man das Datum und die Uhrzeit ein?

- drücken Sie "MODE", um in den allgemein verwendeten Uhrmodus zu gelangen. (Das Symbol "☉" erscheint in der oberen linken Ecke): Drücken Sie "SET" → Drücken Sie "UP" oder "DOWN", um die Stunde einzustellen. → Drücken Sie "SET" → Drücken Sie "UP" oder "DOWN", um die Minute einzustellen. → Drücken Sie "SET" → Drücken Sie "UP" oder "DOWN", um das Jahr einzustellen. → Drücken Sie "SET" → Drücken Sie "UP" oder "DOWN", um den Monat einzustellen. → Drücken Sie "SET" → Drücken Sie "UP" oder "DOWN", um den Tag einzustellen. → Drücken Sie "SET" → um die Einstellung von Datum und Uhrzeit zu beenden und zu speichern. (Wenn Sie 1 Minute lang keine andere Operation durchführen, wird die Einstellung automatisch beendet und gespeichert.) und speichert die Einstellung.
- *Der Wochentag wird automatisch angepasst, wenn sich das Datum ändert. Wenn der Wochentag nicht übereinstimmt, sollten Sie überprüfen, ob das Jahr richtig eingestellt ist.

2. Time Display 12-Hour and 24-Hour System Switching:

- In the commonly used clock mode (icon "☉" lights up), press "UP" button can directly toggle the time display between 12-hour and 24-hour.
- In the 12-hour system, "PM" will display in the upper left corner of the time display, corresponding to 12:00 - 23:59 every day of the 24-hour system.

How to set the Temperature ?

- In the commonly used clock mode (icon "☉" lights up), press "DOWN" button can convert temperature display from Celsius to Fahrenheit.
- The temperature changes automatically according to the environment and cannot be adjusted manually.

How to set the Alarm Clock and Snooze Function ?

- Press "MODE" enter the Alarm Clock Mode (Icon "☾" displays in the upper left corner): Press "UP" or "DOWN" → Turn ON/OFF the Alarm Clock and Snooze Function → Icon "☾" lights up means the alarm clock function is in use. Icon "☾" lights up means the snooze function is in use. Press "SET" → Press "UP" or "DOWN" to Adjust Alarm Hour → Press "SET" → Press "UP" or "DOWN" to Adjust Alarm Minute → Press "SET" → Press "UP" or "DOWN" to Adjust Snooze Interval (1-60min) → Press "SET" → Press "UP" or "DOWN" to PickAlarm Music (8 options) → Press "SET" → Exit and save the Alarm Clock Setting → Press "MODE" → Switch to the Commonly Used Clock Mode (No other operation for 1 min, it will automatically save the setting and enter the Commonly Used Clock Mode)

2. Visualización de la hora Comutación del sistema de 12 y 24 horas:

- En el modo reloj de uso común (se enciende el icono "☉"), pulsando el botón "UP" puede alternar directamente la visualización de la hora entre 12 y 24 horas.
- En el sistema de 12 horas, aparecerá "PM" en la esquina superior izquierda de la visualización de la hora, correspondiente a las 12:00 - 23:59 de cada día del sistema de 24 horas.

¿Cómo se ajusta la temperatura?

- En el modo reloj de uso común (se enciende el icono "☉"), pulse el botón "DOWN" puede convertir la visualización de la temperatura de Celsius a Fahrenheit.
- La temperatura cambia automáticamente en función del entorno y no puede ajustarse manualmente.

¿Cómo ajustar el despertador y la función de repetición?

- Pulse "MODE" para acceder al modo Reloj despertador. (Aparece el icono "☾" en la esquina superior izquierda): Pulse "ARRIBA" o "ABAJO" para encender y apagar el despertador y la función de repetición. El icono "☾" se ilumina cuando se utiliza la función de despertador. El icono "☾" se ilumina para indicar que se está utilizando la función de repetición. Pulse "SET" → Pulse "ARRIBA" o "ABAJO" para ajustar la hora de la alarma → Pulse "SET" → Pulse "ARRIBA" o "ABAJO" para ajustar los minutos de la alarma. → Pulse "SET" → Pulse "ARRIBA" o "ABAJO" para ajustar el intervalo de repetición (1-60min) → Pulse "SET" → Pulse "ARRIBA" o "ABAJO" para seleccionar la música de la alarma (8 opciones). → Pulse "SET" → para salir y guardar la configuración del despertador. → Pulse "MODE" → para cambiar al modo de reloj más utilizado. → (Si no se realiza ninguna otra operación durante 1 minuto, se guardará automáticamente el ajuste y entrará en el modo de reloj de uso común)

2. Stop the Alarm Music:

- If you turn on the snooze mode, click "MODE/DOWN/UP" button will turn off alarm music but snooze mode will go on and alarm music will ring again. Click "SET" button not only stop alarm music but also stop snooze mode.
- If you don't turn on the snooze mode, click "MODE/SET/DOWN/UP" button to turn off alarm music.

3. Snooze Mode:

- Alarm music lasts for 1 minute and the alarm clock will automatically enter snooze mode (Icon "☉" blinks). When the snooze time is reached, alarm will ring again.

Note: When the alarm clock rings, the main light and display will light up automatically.

Precautions

- Do not disassemble the product by yourself to avoid electric shock.
 - Please use the special power cable specified by the manufacturer.
 - Do not over-adjust the movable joint part of the product.
 - Do not place the product in a place with high temperature or high humidity.
 - To avoid eye injury, please do not look directly at the LED light source.
 - Under the following conditions, please stop using it:
 - When the power cord or power plug is damaged or broken.
 - When the outer socket is damaged and the movable joint is damaged.
 - Safety factors such as smoke and sparks occurred in the lamp holder.
- * If you have any further questions, please contact us on Amazon or by email for help or a new replacement.

Thank you!



2. Detener la música de la alarma:

- Si activa el modo de repetición, al pulsar el botón "MODE/DOWN/UP" se apagará la música de la alarma, pero se activará el modo de repetición y la música de la alarma volverá a sonar. Si pulsa el botón "SET", no sólo se detendrá la música de la alarma, sino también el modo de repetición.
- Si no activa el modo de repetición, pulse el botón "MODE/SET/DOWN/UP" para desactivar la música de alarma.

3. Modo repetición:

- La música de alarma dura 1 minuto y el despertador entrará automáticamente en modo repetición (Icon "☉" de "parpadea). Cuando se alcanza el tiempo de repetición, la alarma sonará de nuevo.

Note: Cuando suena el despertador, la luz principal y la pantalla se encienden automáticamente.

Precauciones

- No desmonte el producto usted mismo para evitar descargas eléctricas.
 - Utilice el cable de alimentación especial especificado por el fabricante.
 - No ajuste en exceso la parte de la junta móvil del producto.
 - No coloque el producto en un lugar con alta temperatura o humedad.
 - Para evitar lesiones oculares, no mire directamente a la fuente de luz LED.
 - En las siguientes condiciones, por favor deje de usarlo:
 - Cuando el cable de alimentación o el enchufe estén dañados o rotos.
 - Cuando el enchufe exterior esté dañado y la junta móvil esté dañada.
 - Cuando se producen factores de seguridad como humo y chispas en el portalámparas.
- * Si tiene más preguntas, póngase en contacto con nosotros en Amazon o por correo electrónico para obtener ayuda o un nuevo reemplazo.

Gracias!



2. Stoppen Sie die Alarmmusik:

- Wenn Sie den Schlummermodus aktivieren, wird durch Drücken der "MODE-DOWN/UP"-Taste die Weckmusik ausgeschaltet, aber der Schlummermodus wird aktiviert und die Weckmusik wird wieder abgespielt. Durch Drücken der "SET"-Taste wird nicht nur die Weckmusik, sondern auch der Schlummermodus beendet. Wenn Sie den Schlummermodus nicht aktivieren, drücken Sie die "MODE/SET/DOWN/UP"-Taste, um die Weckmusik auszuschalten.

3. der Wiederholungsmodus:

- Die Weckmusik dauert 1 Minute und der Wecker geht automatisch in den Schlummermodus über (Icon "☉" of " blinkt). Wenn die Schlummerzeit erreicht ist, ertönt der Alarm erneut.


Hinweis: Wenn der Wecker ertönt, schalten sich die Hauptbeleuchtung und das Display automatisch ein.

Vorsichtsmaßnahmen

- Nehmen Sie das Gerät nicht selbst auseinander, um einen Stromschlag zu vermeiden.
- Verwenden Sie das vom Hersteller angegebene Spezialnetzkabel.
- Ziehen Sie die beweglichen Teile des Geräts nicht zu fest an.
- Stellen Sie das Produkt nicht an einem Ort mit hoher Temperatur oder Feuchtigkeit auf.
- Um Augenverletzungen zu vermeiden, schauen Sie nicht direkt in die LED-Lichtquelle.
- Unter den folgenden Bedingungen sollten Sie das Produkt nicht mehr verwenden:
 - Wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist und ausgetauscht werden muss.
 - Wenn der Außenstecker beschädigt ist und das bewegliche Gelenk beschädigt ist.
 - Wenn Sicherheitsfaktoren wie Rauch und Funken in der Lampenfassung vorhanden sind Lampenfassung.


* Wenn Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte bei Amazon oder per E-Mail für Hilfe oder einen neuen Ersatz.

Ich danke Ihnen!




MANUAL DE INSTRUÇÕES

Lâmpada de secretária LED

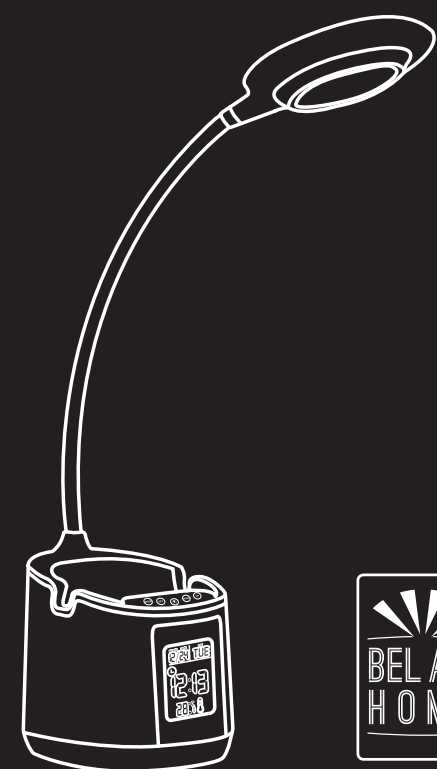



O pacote inclui

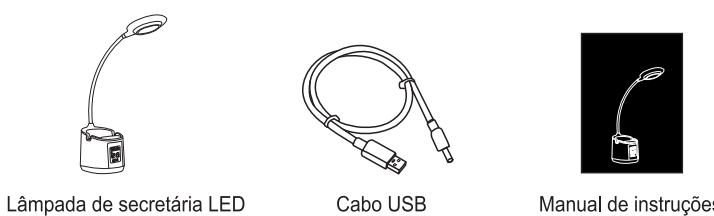

Parâmetros do produto

Tensão de entrada	DC 5V	Lumens	> 320LM
Energia	5W	Capacidade da bateria	2000mAh
Temperatura de cor	3000/4500/6000 K	Método de escurecimento	Regulação contínua
CRI	> 80Ra	Duração da bateria	3-15 horas

Sobre energia

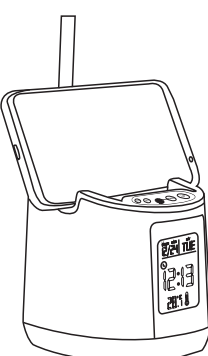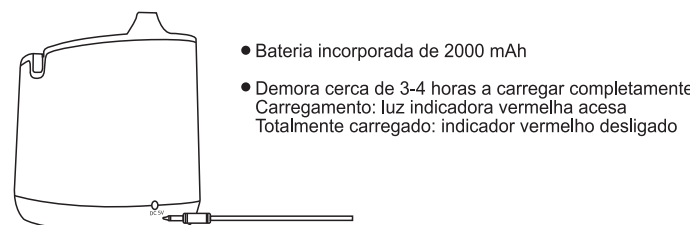


Supporte telefónico

Adicionar um suporte de telemóvel para o porta-lápis.

Desenho de rotação 360°

O braço da lâmpada pode rodar 360°. Quando ajustar o braço da lâmpada para rodar e dobrar, segurar o suporte da lâmpada.

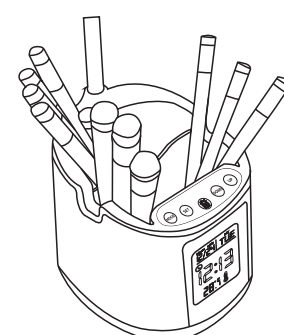

Porta-caneta


Pode armazenar materiais didáticos e pequenos artigos sobre a mesa.

Interruptor de alimentação


- Verifique o interruptor de alimentação localizado no fundo da lâmpada.

Interruptor de alimentação

Como utilizar a lâmpada?

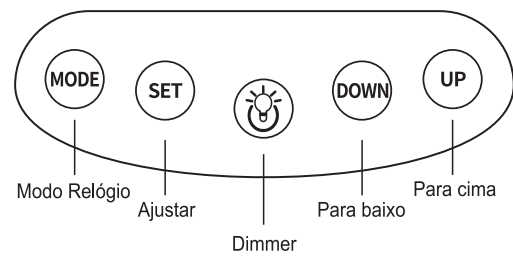

Luz principal ON/OFF	Imprensa "MODE"
Mudança de temperatura de cor	Pressionar "SET" repetidamente durante 20 segundos
Ajuste da luminosidade (30%-100%)	Pressão longa "UP" quando a luz principal está acesa
Mostrar retroiluminação ON/OFF	Pressão longa "DOWN" quando a luz principal é desligada
Comutação do modo Relógio/Alarme	Imprensa "MODE"

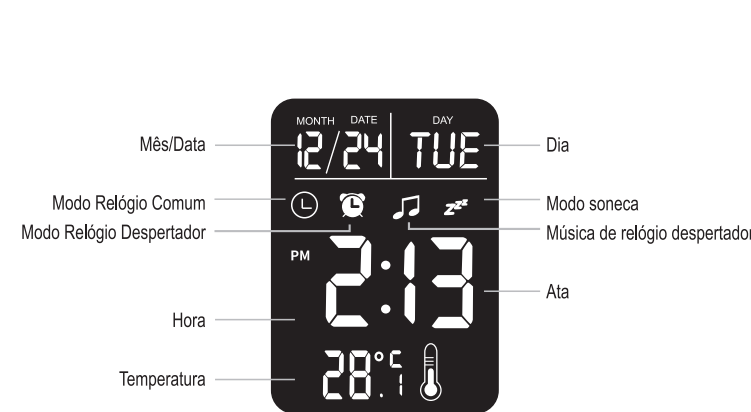


Como definir a data e a hora?


- prima "MODE" para entrar no modo de relógio vulgarmente utilizado. (O ícone "🕒" aparece no canto superior esquerdo):
 Pressione "SET" → Prima "UP" ou "DOWN" para definir a Hora. → Pressione "SET" → Pressionar "UP" ou "DOWN" para definir a Hora. → Pressione "SET" → Pressionar "UP" ou "DOWN" para definir o Ano. → Pressione "SET" → Pressione "UP" ou "DOWN" para definir o Mês. → Pressione "SET" → Pressione "UP" ou "DOWN" para ajustar o dia. → Pressione "SET" → para sair e guardar a definição de data e hora. (Se não efectuar qualquer outra operação durante 1 minuto, sairá automaticamente e guardará a definição).
 * O dia da semana será ajustado automaticamente à medida que a data mudar. Se o dia da semana não coincidir, deverá verificar se o ano está ajustado correctamente.

MANUEL D'INSTRUCTION

Lampe de bureau LED

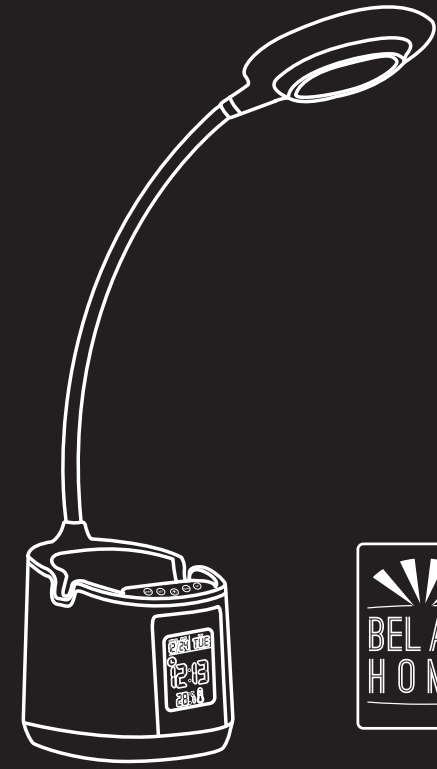


Le paquet comprend

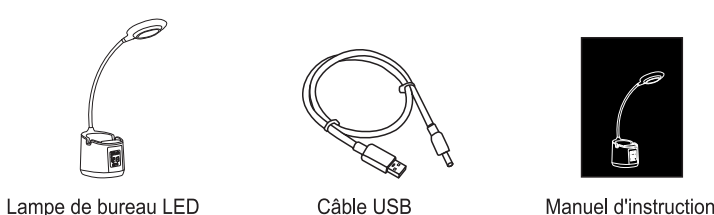

Parâmetros du produit

Tension d'entrée	DC 5V	Lumens	> 320LM
Puissance	5W	Capacité de la batterie	2000mAh
Température de couleur	3000/4500/6000 K	Méthode de gradation	Régulation continue
IRC	> 80Ra	Durée de vie de la batterie	3-15 heures

À propos de l'énergie

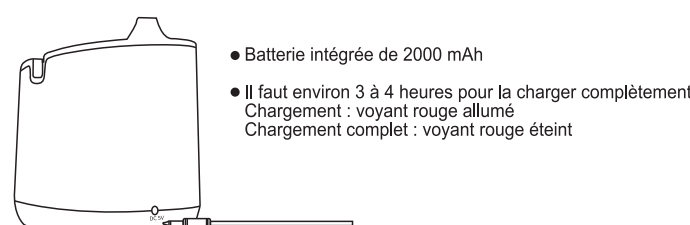


Support de téléphone

Ajoutez un support pour téléphone portable au porte-crayon.

Rotation à 360°

Le bras de la lampe peut pivoter sur 360°. Lorsque ajuster le bras de la lampe pour qu'il tourne et se plie, tenez le support de la lampe.

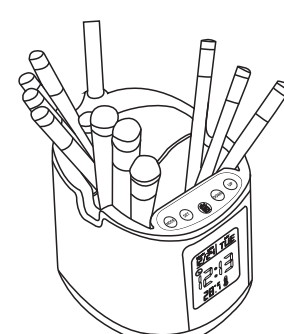

Porte-stylo


Il permet de ranger le matériel pédagogique et de petits objets sur la table.

Interrupteur d'alimentation


- Vérifier l'interrupteur d'alimentation situé sur la partie inférieure de la lampe.

Interrupteur d'alimentation

Comment utiliser la lampe?

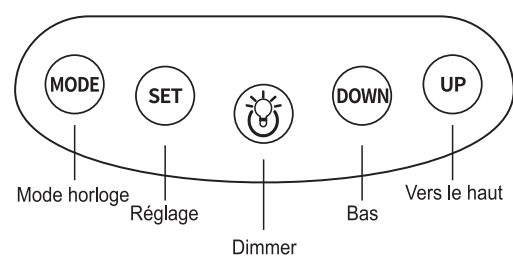

Lumière principale ON/OFF	Appuyez sur "MODE"
Modification de la température de couleur	Appuyer sur "SET" de manière répétée pendant 20 secondes
Réglage de la luminosité (30 %-100 %)	Appuyer long sur "UP" lorsque l'éclairage principal est allumé
Rétro-éclairage de l'écran ON/OFF	Appuyer long sur "DOWN" lorsque la lumière principale est éteinte
Commutation du mode horloge/alarmé	Appuyer sur "MODE"

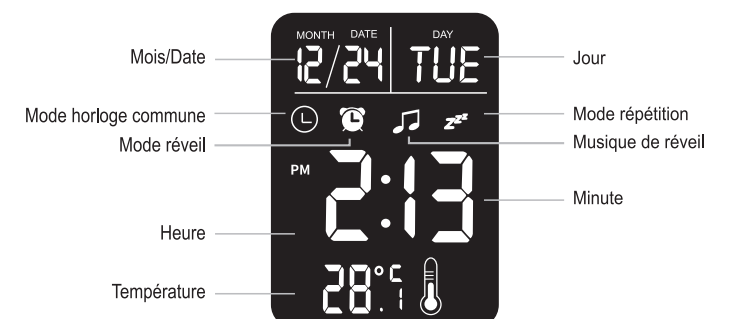


Comment régler la date et l'heure?

- Appuyez sur "MODE" pour accéder au mode horloge couramment utilisé. (L'icône "🕒" apparaît dans le coin supérieur gauche):
 Appuyez sur "SET" → Appuyez sur "UP" ou "DOWN" pour régler l'heure. → Appuyez sur "SET" → Appuyez sur "UP" ou "DOWN" pour régler les minutes. → Appuyez sur "SET" → Appuyez sur "UP" ou "DOWN" pour régler l'année. → Appuyez sur "SET" → Appuyez sur "UP" ou "DOWN" pour régler le mois. → Appuyez sur "SET" → Appuyez sur "UP" ou "DOWN" pour régler le jour. → Appuyez sur "SET" → pour quitter et enregistrer le réglage de la date et de l'heure. (Si vous n'effectuez aucune autre opération pendant 1 minute, l'appareil quittera automatiquement l'écran et enregistrera le réglage).
 * Le jour de la semaine est ajusté automatiquement au fur et à mesure que la date change. Si le jour de la semaine ne correspond pas, vous devez vérifier si l'année est correctement réglée.

MANUALE DI ISTRUZIONI

Lampada da tavolo a LED

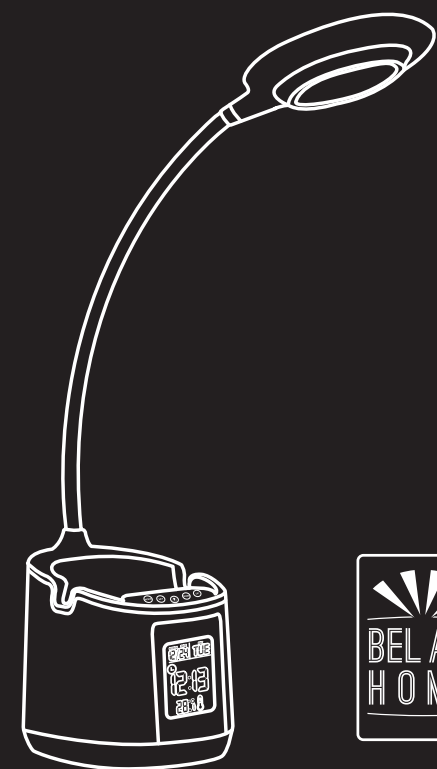



Il pacchetto comprende



Parametri del prodotto

Tensione di ingresso	DC 5V	Lumen	> 320LM
Potenza	5W	Capacità della batteria	2000mAh
Temperatura di colore	3000/4500/6000 K	Metodo di oscuramento	Regolazione continua
CRI	> 80Ra	Durata della batteria	3-15 horas

Informazioni sull'energia

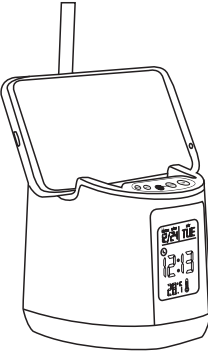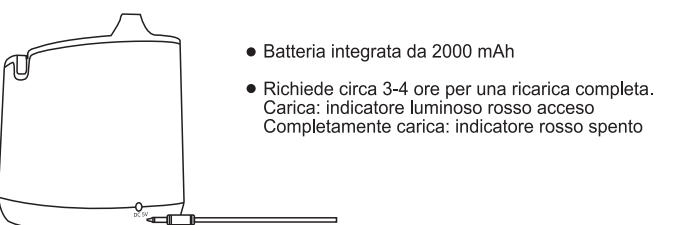


Porta telefono

Aggiungere un portacellulare al portamatite.

Design con rotazione a 360°

Il braccio della lampada può ruotare di 360°. Quando regolare il braccio della lampada per farlo ruotare e piegare, tenere il portalampe.

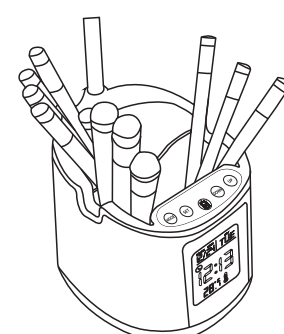

Portapenne


Può contenere materiale didattico e piccoli oggetti sul tavolo.

Interruttore di alimentazione


- Controllare l'interruttore di alimentazione situato sul fondo della lampada.

Interruttore di alimentazione

Come si usa la lampada?

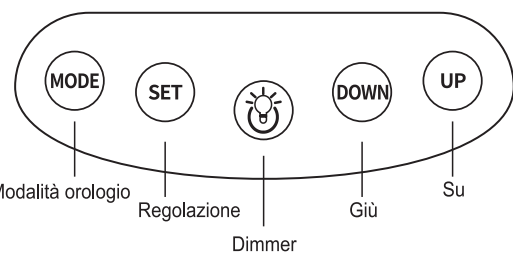

Luce principale ON/OFF	Premere "MODE"
Modifica della temperatura del colore	Premere "SET" ripetutamente per 20 secondi
Regolazione della luminosità (30%-100%)	Premere a lungo "UP" quando la luce principale è accesa
Retroilluminazione del display ON/OFF	Premere a lungo "DOWN" quando la luce principale è spenta
Commutazione della modalità orologio/sveglia	Premere "MODE"

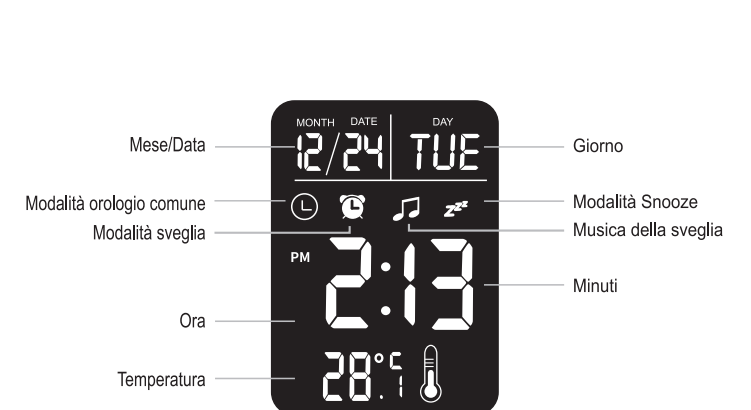

Come impostare la data e l'ora?

- Premere "MODE" per accedere alla modalità orologio comunemente utilizzata. (L'icône "🕒" appare nell'angolo superiore sinistro):
 Premere "SET" → Premere "SU" o "GIÙ" per impostare l'ora. → Premere "SET" → Premere "SU" o "GIÙ" per impostare i minuti. → Premere "SET" → Premere "SU" o "GIÙ" per impostare l'anno. → Premere "SET" → Premere "SU" o "GIÙ" per impostare il mese. → Premere "SET" → Premere "SU" o "GIÙ" per impostare il giorno. → Premere "SET" → Premere "SU" o "GIÙ" per regolare il giorno. → Premere "SET" → per uscire e salvare l'impostazione di data e ora. (Se non si esegue nessun'altra operazione per 1 minuto, il sistema esce automaticamente e salva l'impostazione).
 * Il giorno della settimana viene regolato automaticamente al variare della data. Se il giorno della settimana non corrisponde, è necessario verificare che l'anno sia impostato correttamente.

2. Indicação da hora de comutação do sistema de 12 horas e 24 horas:

- No modo de relógio de uso comum (o ícone "🕒" está aceso), ao premir o botão "UP" pode mudar directamente a visualização da hora entre 12 e 24 horas.
- No sistema de 12 horas, "PM" aparecerá no canto superior esquerdo da indicação das horas, correspondendo às 12:00 - 23:59 de cada dia do sistema de 24 horas.

Como é que a temperatura é ajustada?

- No modo de relógio de uso comum (o ícone "🌡️" acende-se), prima o botão "DOWN" pode converter a visualização da temperatura de Celsius para Fahrenheit.
- A temperatura muda automaticamente de acordo com o ambiente e não pode ser definida manualmente, manualmente.

Como regular o despertador e a função de soneca?

- Prima "MODE" para entrar no modo Relógio de Alarme. (O ícone "🔔" aparece no canto superior esquerdo):
 Prima "UP" ou "DOWN" → para ligar e desligar o despertador e a função snooze. →
 • O ícone "🔔" acende quando a função de soneca está a ser utilizada.
 • O ícone "🔔" acende-se para indicar que a função de soneca está a ser utilizada.
- Prima "SET" → Prima "UP" ou "DOWN" para definir a hora do alarme. → Pressionar "SET" → Pressionar "UP" ou "DOWN" para ajustar os minutos de alarme. → Prima "SET" → Prima "UP" ou "DOWN" para regular o intervalo de soneca (1-60min). → Pressionar "SET" → Pressionar "UP" ou "DOWN" para seleccionar a música de alarme (8 opções). → Premir "MODE" → para mudar para o modo de relógio mais utilizado. →
 (Se nenhuma outra operação for realizada durante 1 minuto, guardará automaticamente a configuração e entrará no modo de relógio de uso comum).

2. Affichage de l'heure Système de commutation 12 heures et 24 heures:

- En mode horloge d'usage courant (l'icône "🕒" s'allume), en appuyant sur la touche "UP", vous pouvez directement basculer l'affichage de l'heure entre 12 et 24 heures.
- Dans le système de 12 heures, "PM" apparaît dans le coin supérieur gauche de l'affichage de l'heure, correspondant à 12:00 - 23:59 chaque jour du système de 24 heures.

Comment la température est-elle réglée?

- En mode horloge (l'icône "🌡️" est allumée), appuyez sur le bouton "DOWN", permet de convertir l'affichage de la température de Celsius en Fahrenheit.
- La température change automatiquement en fonction de l'environnement et ne peut pas être réglée manuellement.

Comment régler le réveil et la fonction "snooze"?

- Appuyez sur "MODE" pour accéder au mode Réveil. (L'icône "🔔" apparaît dans le coin supérieur gauche):
 Appuyez sur "UP" ou "DOWN" pour activer ou désactiver le réveil et la fonction de répétition.
 • L'icône "🔔" s'allume lorsque la fonction de répétition de réveil est activée.
 • L'icône "🔔" s'allume pour indiquer que la fonction de répétition de réveil est utilisée.
- Appuyez sur "SET" → Appuyez sur "UP" ou "DOWN" pour régler l'heure de l'alarme. → Appuyez sur "SET" → Appuyez sur "UP" ou "DOWN" pour régler les minutes de l'alarme. → Appuyez sur "SET" → Appuyez sur "UP" ou "DOWN" pour régler l'intervalle de répétition (1-60min). → Appuyez sur "SET" → Appuyez sur "UP" ou "DOWN" pour sélectionner la musique de l'alarme (8 options). → Appuyez sur "MODE" → pour passer au mode d'horloge le plus utilisé. →
 (Si aucune autre opération n'est effectuée pendant 1 minute, le réglage est automatiquement sauvegardé et le mode d'utilisation commune de l'horloge est activé).

2. Visualizzazione dell'ora Commutazione del sistema a 12 e 24 ore:

- In modalità orologio di uso comune (l'icône "🕒" si accende), premendo il tasto "SU" è possibile commutare direttamente la visualizzazione dell'ora tra 12 e 24 ore.
- Nel sistema a 12 ore, nell'angolo superiore sinistro dell'indicazione dell'ora appare "PM", corrispondente alle ore 12:00 - 23:59 di ogni giorno del sistema a 24 ore.

Come si regola la temperatura?

- Nella modalità orologio di uso comune (l'icône "🌡️" è accesa), premere il pulsante "GIÙ", è possibile convertire la visualizzazione della temperatura da Celsius a Fahrenheit.
- La temperatura cambia automaticamente in base all'ambiente e non può essere impostata manualmente.

Come impostare la sveglia e la funzione snooze?

- Premere "MODE" per accedere alla modalità Sveglia. (L'icône "🔔" appare nell'angolo superiore sinistro):
 Premere "SU" o "GIÙ" per attivare e disattivare la sveglia e la funzione snooze. →
 • L'icône "🔔" si accende quando la funzione snooze è in uso.
 • L'icône "🔔" si accende per indicare che la funzione snooze è in uso.
- Premere "SET" → Premere "SU" o "GIÙ" per impostare l'ora della sveglia. → Premere "SET" → Premere "SU" o "GIÙ" per regolare i minuti della sveglia. → Premere "SET" → Premere "SU" o "GIÙ" per impostare l'intervallo di snooze (1-60min). → Premere "SET" → Premere "SU" o "GIÙ" per selezionare la musica della sveglia (8 opzioni). → Premere "SET" → per uscire e salvare l'impostazione della sveglia. → Premere "MODE" → per passare alla modalità orologio più utilizzata.
 (Se non vengono eseguite altre operazioni per 1 minuto, il sistema salva automaticamente l'impostazione ed entra in modalità orologio di uso comune).

2. Parar a música do alarme:

- Se activar o modo de soneca, premir o botão "MODE/DOWN/UP" desligará a música de alarme, mas o modo de soneca será activado e a música de alarme começará a tocar novamente. Premir o botão "SET" irá parar não só a música de alarme, mas também o modo de soneca.
- Se não activar o modo de soneca, prima o botão "MODE/SET/DOWN/UP" para desactivar a música de alarme.

3. modo de repetição:

A música do alarme dura 1 minuto e o despertador entrará automaticamente em modo de soneca (ícone "🔔" pisca). Quando a hora da soneca é atingida, o alarme soará novamente.

Nota: Quando o despertador soa, a luz principal e o visor acendem-se automaticamente.

Precações

- Não desmonte o produto você mesmo para evitar choques eléctricos.
- Utilizar o cabo de alimentação especial especificado pelo fabricante.
- Não apertar demasiado a parte móvel da junta do produto.
- Não colocar o produto num local com temperatura ou humidade elevadas.
- Para evitar lesões oculares, não olhar directamente para a fonte de luz LED.
- Nas seguintes condições, por favor, interromper a utilização:
 a. Quando o cabo de alimentação ou ficha estiver danificado ou quebrado.
 b. Quando a ficha exterior estiver danificada e a junta móvel estiver danificada.
 c. Quando existem factores de segurança, tais como fumo e faíscas na tomada da lâmpada.

★ Se tiver más perguntas, por favor contacte-nos na Amazon ou por e-mail para obter ajuda ou um novo substituto.

Obrigado!



2. Arrêter la musique de l'alarme:

- Si vous activez le mode "snooze", une pression sur la touche "MODE/DOWN/UP" éteint la musique de l'alarme, mais le mode "snooze" est activé et la musique de l'alarme recommence à jouer. En appuyant sur la touche "SET", vous arrêtez non seulement la musique d'alarme, mais aussi le mode "snooze".
- Si vous n'activez pas le mode répétition, appuyez sur la touche "MODE/SET/DOWN/UP" pour arrêter la musique d'alarme.

3. mode répétition:

La musique de l'alarme dure 1 minute et le réveil passe automatiquement en mode "snooze" (l'icône "🔔" clignote). Lorsque le délai de répétition est atteint, l'alarme retentit à nouveau.

Remarque: Lorsque le réveil sonne, l'éclairage principal et l'écran s'allument automatiquement.

Précautions

- Ne démontez pas le produit vous-même afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Utilisez le cordon d'alimentation spécial spécifié par le fabricant.
- Ne pas trop serrer les parties mobiles du produit.
- Ne placez pas le produit dans un endroit où la température ou l'humidité est élevée.
- Pour éviter les lésions oculaires, ne regardez pas directement la source lumineuse LED.
- Dans les conditions suivantes, veuillez cesser d'utiliser le produit:
 a. Lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé(e) ou cassé(e).
 b. Lorsque la fiche extérieure est endommagée et que le joint mobile est endommagé.
 c. Lorsqu'il existe des facteurs de sécurité tels que de la fumée et des étincelles dans la douille de la lampe.

★ Si vous avez d'autres questions, veuillez nous contacter sur Amazon ou par e-mail pour obtenir de l'aide ou un nouveau produit de remplacement.

Merci de votre attention!



2. Interrompere la musica dell'allarme:

- Se si attiva la modalità snooze, premendo il pulsante "MODE/DOWN/UP" si spegne la musica della sveglia, ma si attiva la modalità snooze e la musica della sveglia riprende a suonare. Premendo il pulsante "SET" si interrompe non solo la musica della sveglia ma anche la modalità snooze.
- Se non si attiva la modalità snooze, premere il pulsante "MODE/SET/DOWN/UP" per spegnere la musica della sveglia.

3. Modalità di ripetizione:

La musica della sveglia dura 1 minuto e la sveglia entra automaticamente in modalità snooze (l'icône "🔔" lampeggia). Una volta raggiunto il tempo di snooze, la sveglia suona di nuovo.

Nota: Quando suena el despertador, la luz principal y la pantalla se encienden automáticamente.

Precauzioni

- Non smontare il prodotto per evitare scosse elettriche.
- Utilizzare il cavo di alimentazione speciale specificato dal produttore.
- Non serrare eccessivamente le parti mobili del prodotto.
- Non collocare il prodotto in un luogo ad alta temperatura o umidità.
- Per evitare lesioni agli occhi, non guardare direttamente la sorgente luminosa a LED.
- Nelle seguenti condizioni, interrompere l'uso:
 a. Quando il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati o rotti.
 b. Quando la spina esterna è danneggiata e il giunto mobile è danneggiato.
 c. In presenza di fattori di sicurezza quali fumo e scintille nel portalampe.

★ In caso di ulteriori domande, si prega di contattarci su Amazon o via e-mail per ricevere assistenza o una nuova sostituzione.

Grazie!

